



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

ПО СБРОСУ ЗАБЫТОГО ПАРОЛЯ НА РЕГИСТРАТОРАХ Dahua

Dahua Technology Rus LLC. Russian Federation, Moscow, st. Leninskaya Sloboda, No. 19, 5-th floor, room 21


Телефон: +7 (800) 707-67-66

E-mail (Техническая поддержка): cis_support@dahuatech.com



Подготовительные шаги

- 1. Загрузите и установите актуальную версию ПО ConfigTool;
- 2. ПК с установленным ConfigTool и устройства должны находиться в одной подсети;
- 3. Обнаружьте устройства, указав в "Search Setting" интервал IP адресов и логин/пароль для устройств.
- 4. Переключитесь на вкладку «Сброс пароля» (Password Reset) и выберите устройство для сброса (Рис. 1);

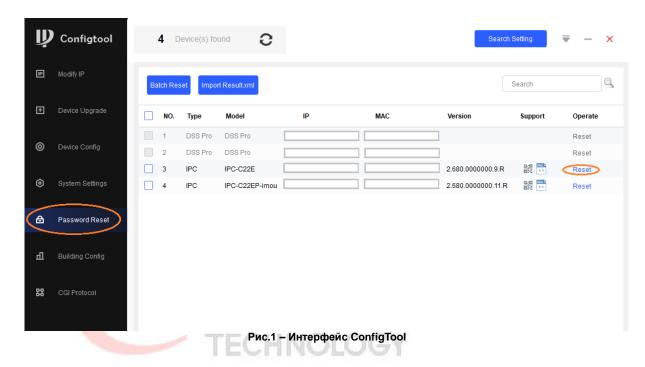

Сброс с помощью QR кода (если при инициализации устройства был указан e-mail, к которому есть доступ)

- 1. Для осуществления сброса необходимо установить <u>приложение DMSS</u> на мобильное устройство. Поддерживаются Android и iOS;
- 2. Откройте приложение, в разделе "Я" → "Менеджер инструментов" → "Сброс пароля" отсканируйте QR-код, который был сгенерирован в ConfigTool;

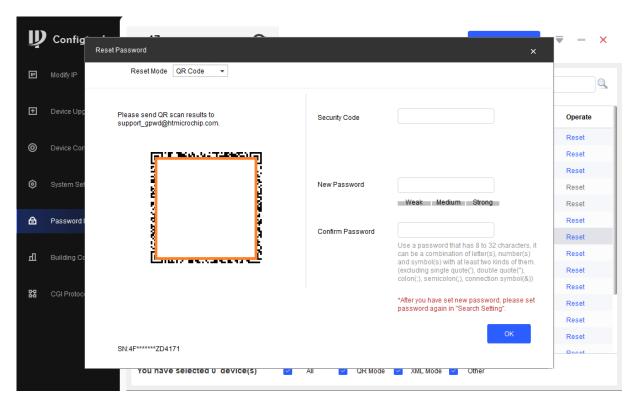


Рис.2 - QR-код для восстановления пароля

- 3. После сканирования вам на почту автоматически будет отправлено письмо, содержащее код для сброса пароля.
- 4. Введите полученный код в поле "Security Code" в ConfigTool, задайте и повторите новый пароль и нажмите ОК.